


GIVE YOUR BIG IDEA A LITTLE MOJO.

MANG PHÉP MÀU VÀO Ý TƯỞNG LỚN CỦA BẠN

Mojo

3D PRINTER

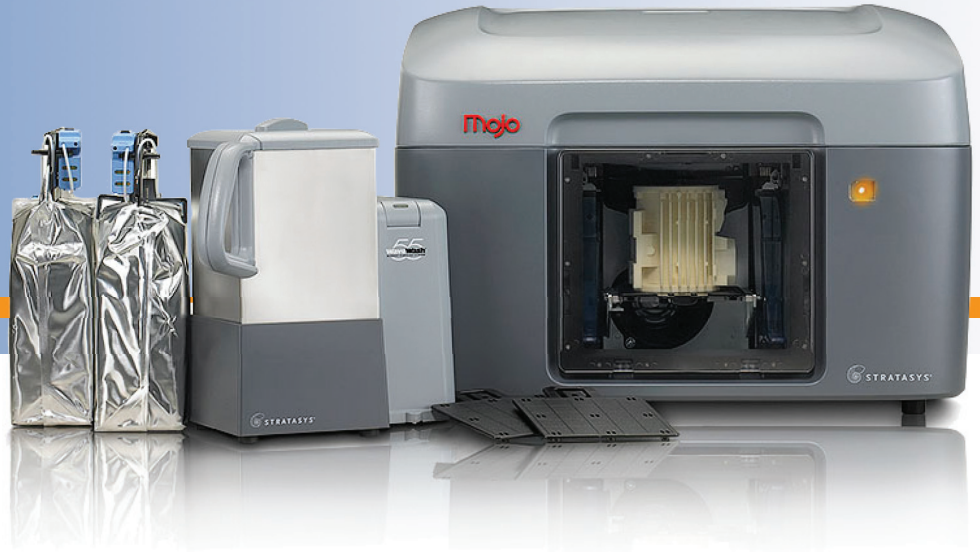

Hãy giao phó thiết kế của bạn cho máy in 3D chuyên nghiệp tầm cỡ thế giới.

Biến ý tưởng lớn thành hiện thật.

Máy in 3D Mojo mang đến công nghệ in 3D chuyên nghiệp cho việc thiết kế của bạn với mức chi phí có thể chấp nhận được. Được vận hành bằng công nghệ FDM® (Fused Deposition Modeling - Tạo hình bởi từng lớp nhựa nóng chảy) được chứng nhận bởi Stratasys®, đó là công nghệ in 3D đáng tin cậy, cho phép bạn thỏa sức sáng tạo trong thiết kế của mình.

Dù bạn đang cần kiểm tra về hình dáng, độ vừa vặn hay chức năng của sản phẩm, Mojo làm việc dễ dàng với phần mềm CAD của bạn – biến ý tưởng của bạn thành hiện thật chỉ bằng thao tác nhấn vào một nút bấm.

Mojo tạo mẫu bằng vật liệu nhựa dẻo công nghiệp ABSplus có độ bền và chất lượng cao. Và với Mojo 3D Print Pack, bạn sẽ có mọi thứ bạn cần để bắt tay vào công việc.



Khám phá phép màu của Mojo.

Sử dụng đơn giản như máy in mực, nhưng cũng đủ mạnh để đạt tiêu chuẩn in 3D tốt nhất.

Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy Mojo ấn tượng ra sao. Với phần mềm Mojo Print Wizard, bạn có thể định hướng và tối ưu hóa tập tin in 3D trong một giao diện đồ họa dễ sử dụng, kể cả hình thu nhỏ định dạng STL, điều tự động theo đúng thời gian thực và ảnh 3 chiều của mẫu in. Hơn nữa, với màn hình hiển thị bằng mã màu đơn giản, phần mềm Mojo Control Panel cho biết trạng thái máy in 3D và thời gian in ước lượng đúng thời gian thực. Và điều đó cho phép bạn và mọi thành viên trong đội ngũ thiết kế của bạn in ra những ý tưởng lớn của họ một cách nhanh chóng hơn.

Một tính năng đột phá khác của Mojo là Đầu in QuickPack mới – gồm đầu in chất lượng chuyên nghiệp dễ dàng thay thế trong công nghiệp – giúp việc tháo vật liệu in 3D của Mojo được thực hiện đơn giản như ở hộp máy in mực.


Với chức năng định cỡ tự động và độ phân giải lớp 0.17mm của Mojo, mô hình 3D của bạn sẽ không chỉ chính xác và chắc chắn, mà còn in nhanh hơn trước đây.

Dễ cài đặt. Dễ sử dụng. Dễ cải tiến.

Mojo 3D Print Pack có mọi thứ bạn cần để bắt đầu công việc. Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng – bạn có thể in ra mô hình 3D đầu tiên của mình chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ.

Hệ thống làm sạch cấu trúc đỡ WaveWash 55, được thiết kế cho việc tháo gỡ vật liệu đỡ có thể hòa tan, là một cuộc cách mạng tương tự như Mojo. Với một bình chứa bằng thép không gỉ, nó nhỏ gọn và hoạt động êm – lý tưởng cho hầu hết mọi vị trí trong văn phòng. Không cần ống nối, và với Ecoworks™ Tablets mới, nó sạch sẽ và đơn giản như vận hành một máy pha cà phê.

Với mức giá hấp dẫn có thể chấp nhận cho Mojo 3D Print Pack, bạn sẽ có cảm giác như khám phá được những phép màu trong thiết kế của chính mình.

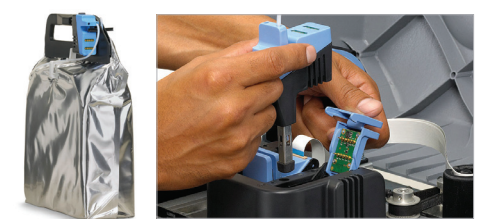

**Learn more about Mojo at
stratasys.com**

Mojo
3D PRINTER



Mojo 3D Print Pack

Đóng gói cho sự hoàn hảo. Mojo 3D Print Pack cho bạn mọi thứ bạn cần để bắt đầu tạo ra mô hình 3D chất lượng và bền đẹp – sẵn sàng hoạt động ngay.

Includes:

- Mojo 3D Printer
- Print Wizard and Control Panel software
- WaveWash 55 Support Cleaning System
- Start-up supplies**

**Start-up supplies include one starter QuickPack Print Engine of ivory P430 ABSplus modeling material, one starter QuickPack Print Engine of SR-30 soluble support material, Ecoworks Tablets, two modeling bases and more.

Mojo giúp cho việc in 3D trở nên dễ dàng như 1-2-3.

- 1** Khởi tạo ý tưởng. Thiết kế ý tưởng của bạn trong phần mềm CAD 3D và sau đó chỉ cần nhấn nút "print". Phần mềm Print Wizard xử lý đầu ra định dạng STL của chương trình CAD và định hướng mô hình 3D với cơ cấu đèn tự động, điều chỉnh tỉ lệ tự động theo đúng thời gian thực và hình ảnh thu nhỏ 3D.
- 2** In mô hình 3D. Đầu in Mojo lướt nhanh và êm trên buồng làm việc, sử dụng công nghệ FDM để tạo ra mô hình 3D và vật liệu đỡ của nó, từng lớp một. Mojo Control Panel cung cấp trình trạng thao tác in, gồm cả thời gian in ước lượng.
- 3** Tháo gỡ vật liệu đỡ. Một khi bạn đặt mô hình đã in và Ecoworks Tablets vào Hệ thống làm sạch cấu trúc đỡ WaveWash 55 tích hợp, rung lắc bên trong bình chứa có nắp để làm tan rã vật liệu đỡ một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Stratasys, Inc.
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2020 USA
+1 877-316-3133 (US toll-free)
+1 952-937-3000
info@mojo3dprinting.com
www.mojo3dprinting.com

ISO 9001:2008 Certified

©2012 Stratasys, Inc. All rights reserved. Stratasys and FDM are registered trademarks and Mojo, Print Pack, QuickPack, WaveWash, Ecoworks, FDM Technology, Fused Deposition Modeling and ABSplus are trademarks of Stratasys, Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark of Microsoft Corp. Product specifications are subject to change without notice. Printed in USA. Mojo 05/12



Product Specifications

MODEL MATERIAL:

P430 ABSplus in ivory

SUPPORT MATERIAL:

SR-30 Soluble

BUILD SIZE:

12.7 x 12.7 x 12.7 cm (5 x 5 x 5 in)

LAYER THICKNESS:

.17 mm (.007 in)

WORKSTATION COMPATIBILITY:

Windows® XP / Windows® 7

SIZE AND WEIGHT:

Mojo 3D Printer:

63 x 45 x 53 cm (25 x 18 x 21 in)

27 kg (60 lbs)

WaveWash 55 Support Cleaning System:

33.5 x 33.5 x 33.5 cm (13.2 x 13.2 x 13.2 in)

5 kg (12 lbs)

Maximum Size Part(s): 12.7 x 12.7 x 12.7 cm (5 x 5 x 5 in)

Volume Capacity: 3.78 L (1 gallon)

POWER REQUIREMENTS:

Mojo 3D Printer:

100-127 VAC, 6A, 60 Hz

or 220-240 VAC, 2.5A, 50 Hz

WaveWash 55 Support Cleaning System:

100-120 VAC, 7A, 60 Hz

or 220-240 VAC, 4A, 50 Hz

www.
Alpha - 3D
.com

Care with more aspects

CTY TNHH AN LẠC PHÁT (Alphaco)

■ An Lac Phat Co., Ltd. ■ 恩祿發股份有限公司

C00-15, Carina Plaza, 1648 Dai Lo Vo Van Kiet,

P.16, Q.8, Ho Chi Minh, VIETNAM

Tell: (84-8) 6264 6495 Fax: (84-8) 6264 6494

Email: sales@alpha-3d.com

http://www.alpha-3d.com